

# Web Caster FT-STC-Kag 取扱説明書 (Windows®XP/2000/Me/98SE版)

- Web Caster FT-STC-Kag (以下、「本商品」と呼びます。)は、「インフラストラクチャ通信/アドホック通信」の各通信モードに対応し、「WEP/WPA-PSK(TKIP)」の暗号化に対応した無線LANカードです。
- 本商品は、IP電話対応ブロードバンドルータ Web Caster V120のアクセスポイント用の無線カードとしてもご利用できます。
- 本書は、本商品をパソコンに取り付けて、Web Caster V120を介してインフラストラクチャ通信モードでインターネットをご利用になるまでの手順について説明します。アドホック通信モードの場合は、Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「5. アドホックモードで使う」をご参照ください。
- ドライバ・ユーティリティはWeb Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMまたはWeb Caster V120専用CD-ROMに収録されたもの以外は使用しないでください。
- 本書は、Windows®XP/2000/Me/98SEで本商品をご利用頂く場合の取扱説明書です。Windows Vista®で本商品をご利用頂く場合は、Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows Vista®版)をご参照ください。
- 本書は、Windows®XPの場合を例にして説明しています。パソコンのOSや画面設定によっては、表示が異なる場合があります。Windows®98SEは、Microsoft® Windows®98 Second Edition operating systemの略です。Windows®Meは、Microsoft® Windows®Millennium Edition operating systemの略です。Windows®2000は、Microsoft® Windows®2000 Professional operating systemの略です。Windows®XPは、Microsoft® Windows®XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft®Windows®XP Professional operating systemの略です。Windows Vista®は、Microsoft® Windows Vista® Operating Systemの略です。本書では、Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimateを、Windows Vista®と表記しています。Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista® は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。AdobeおよびAcrobatは、アドビシステムズ社の商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。


## 1. 本商品の同梱物を確認します



Web Caster FT-STC-Kag (1枚)




Web Caster FT-STC-Kag 専用CD-ROM (1枚)

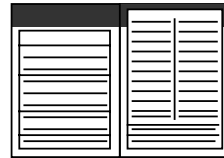

Web Caster FT-STC-Kag 取扱説明書 (Windows®XP/2000/Me/98SE版) (1枚)  
Web Caster FT-STC-Kag 取扱説明書 (Windows Vista®版) (1枚)



NTT通信機器お取扱相談センターシール (1枚)

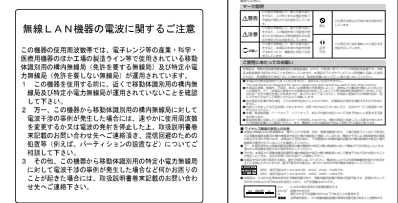

無線LAN機器の電波に関するご注意シール (1枚)




安全にお使いいただくために (1枚)

## 2. 必要な物品を用意します



### ■パソコン

- ※ CD-ROMドライブ内蔵パソコンまたは別途CD-ROMドライブをご用意ください。
- ※ 本商品とCD-ROMが対応しているOSは以下のとおりです。Windows Vista® (日本語版)、Windows®XP (日本語版)、Windows®2000 (日本語版)、Windows®Me (日本語版)、Windows®98SE (日本語版)
- ※ 本書は、Windows®XP/2000/Me/98SEで本商品をご利用頂く場合の取扱説明書です。Windows Vista®で本商品をご利用頂く場合は、Web Caster FT-STC-Kag取扱説明書 (Windows Vista®版)をご参照ください。
- ※ 本商品は、Card Bus準拠のPCカードスロットがあるパソコンに取り付けることができます。

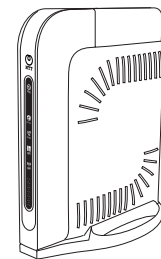


### ■Web Caster V120


- ※ 「インフラストラクチャ通信」でご利用になるときに必要です。
- ※ Web Caster V120に無線カードを装着して無線アクセスポイントとしてご利用される場合は、パソコン用とは別に本商品 (Web Caster FT-STC-Kag) がもう1枚必要です。

## 3. Web Caster V120に本商品を取り付けます

(Web Caster V120へ本商品を取り付ける方法及び設定方法の詳細についてはWeb Caster V120添付の利用活用ガイドをご参照ください。)

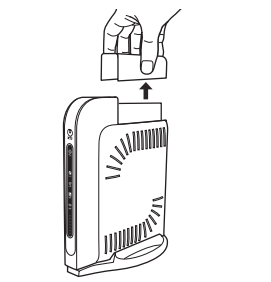


① Web Caster V120本体を押さえながら無線カードスロットカバーを中央付近でつかみ、矢印方向に引っ張り取り外します。

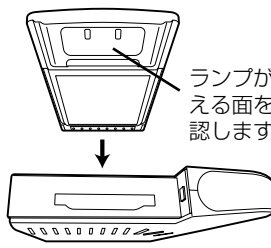


② 左図のように本商品を差し込みます。  
※ 逆方向に差し込まないでください。故障の原因になります。  
ランプが見える面を確認します。

基準線 MODEランプ ACTランプ

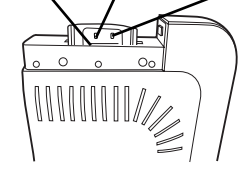

③ 基準線まで入っていることを確認します。

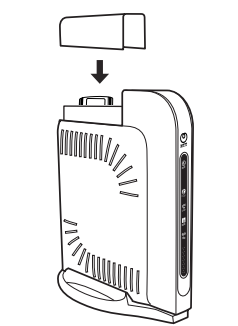


④ 無線カードスロットカバーを取り付けます。

## 4. パソコンにドライバ・ユーティリティをインストールします

### お知らせ

- 使用するパソコンが無線LAN機能を内蔵している場合は、内蔵されている無線LAN機能を無効にしてください。
- パソコンは、必ず管理者またはAdministrator権限のあるユーザーでログインしてください。
- 全てのアプリケーションを終了してください。セキュリティソフト (ウイルスチェックプログラム等) をご利用中にインストールを行うと正常終了しない場合があります。
- 他の無線LAN製品のドライバ・ユーティリティがインストールされているときはあらかじめアンインストールしてください。
- パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。パソコンの設定をご確認ください。
- スタンバイモードには対応していません。インストールする前に、パソコンのスタンバイモードを解除しておいてください。
- 下記は、Windows®XP/2000の手順で説明しております。Windows®Me/98SEのお客は、②の【Windows®Me/98SEの場合】をご参照ください。

### 1 パソコンにWeb Caster FT-STC-KagのCD-ROMを挿入します。

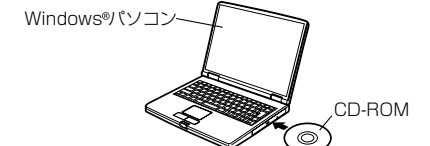

### お知らせ

- 無線LANカードは⑦で挿入しますので、それまでは挿入しないでください。

### 2 メニュー画面が自動的に表示されます。


「Web Caster FT-STC-Kag専用ドライバ/ユーティリティのインストール」をクリックします。



### 【Windows®Me/98SEの場合】

- Windows®Me/98SEをご利用のお客は、上の画面からはインストールできませんので下記の手順でインストールしてください。
1. メニュー画面が表示されたら、【終了】をクリックします。終了の確認画面が表示されるので、【はい】をクリックします。
  2. デスクトップにあるマイコンピユータをダブルクリックして、マイコンピユータの内容を表示します。
  - ※ マイコンピユータがデスクトップ上にない場合、お使いのパソコンの取扱説明書等をご参照ください。
  3. 【FT-STC-Kag】アイコンを右クリックし、【開く】をクリックします。
  4. 【KagSetup98Me.exe】をダブルクリックすると、セットアップ画面が表示されます。以降は、③—④—⑤—CD-ROMを取り出す—⑦の手順で行ってください。

### 3 セットアップ画面が表示された後、使用許諾契約書の画面が表示されます。

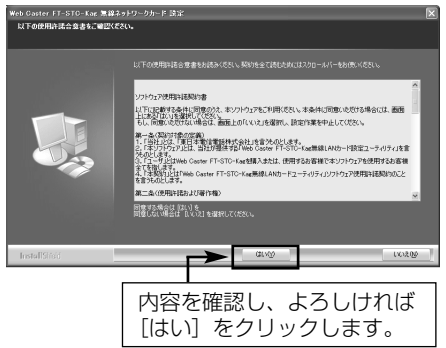

内容を確認し、よろしければ【はい】をクリックします。

### 4 インストールが開始されます。



### お知らせ

- インストール中に【キャンセル】ボタンが表示されますが、クリックしないでください。

### 5 インストールが終了しますと、終了画面が表示されます。



【完了】をクリックします

### 6 メニュー画面が表示されます。【終了】をクリックします。


終了の確認画面が表示されるので、【はい】をクリックします。



CD-ROMを取り出してください。

### 7 パソコンに本商品を挿入してください。

PCカードスロットに本商品を取り付けます。

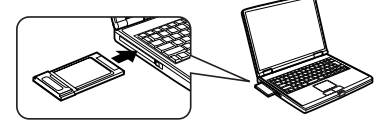

### お知らせ

- 本商品は正しい向きで取り付けてください。誤った方向で取り付けると本商品やPCカードスロットが破損する可能性があります。
- PCカードスロットの位置・接続方法は、お使いのパソコンにより異なります。不明な場合には、ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ご利用のパソコンによってはWindows®のCD-ROMをセットするようにメッセージが表示されることがあります。その場合は、画面の指示に従って操作してください。

裏面の「5. ユーティリティを設定します」へ進んでください。

## 5. ユーティリティを設定します

無線LANアクセスポイントと通信を行うときに必要な設定を行います。ここでは、以下の場合を例にあげ説明していきます。

- ・通信モード「本体使用」
- ・SSID「TESTMODE」
- ・認証方式「WPA-PSK」
- ・暗号化「TKIP」
- ・暗号化キー（PSK）「ENCRYPTION」

※本商品の無線に関する設定値は、設定されておりませんので、お客様任意の値を設定する必要があります。

**1** タスクトレイの以下のアイコンをダブルクリックします。アイコンが表示されていない場合、[スタート] - [すべてのプログラム] (Windows®2000/Me/98SEでは、[プログラム]) - [Web Caster FT-STC-Kag] - [Web Caster FT-STC-Kag Utility] をクリックします。




**2** ユーティリティの画面が表示されます。




「登録一覧」のタブをクリックし「追加」をクリックします。

**3** 設定を行います。

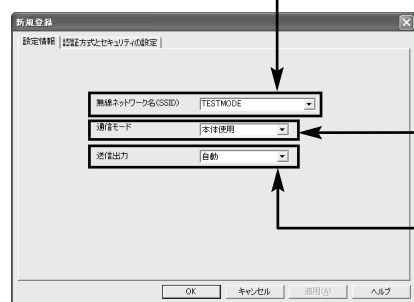

- 無線ネットワーク名 (SSID) を入力します。(例) TESTMODE
- 通信モードを選択します。本体使用 (インフラストラクチャモード) を選択します。
- 送信出力を選択します。

**4** 暗号化を設定します。

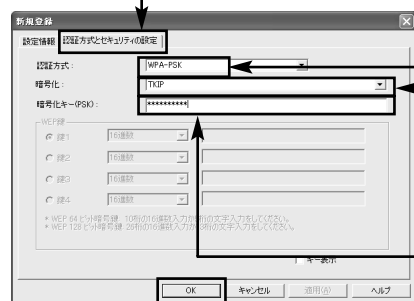

- 「認証方式とセキュリティの設定」タブをクリックします。
- 認証方式をWPA-PSKに設定します。
- 暗号化をTKIPに設定します。
- 暗号化キー (PSK) を入力します。(例) ENCRYPTION
- [OK] をクリックします。

## 6. インターネットに接続します

Internet Explorerのアドレス入力欄に、「http://www.ntt.co.jp/」とURLを入力して「Enter」キーを押し、ホームページが表示されたら商品は正常に動作しています。

以上で、お客様に実施していただく作業は終了です。

**5** 一覧に保存されます。



③ [ネットワーク一覧] のタブをクリックします。

② チェックが赤の場合→未接続  
チェックが緑の場合→接続

① [有効にする] をクリックします。


**6** 接続を確認します。




接続されている場合、アイコンが表示されます。

**7** 接続が確立されていない場合。無線ネットワーク名 (SSID)、認証方式とセキュリティの設定を再度確認してください。(3と4参照)

アイコンでも確認できます。

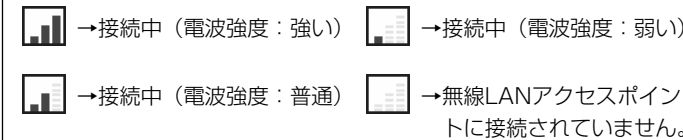

## 7. ランプ表示

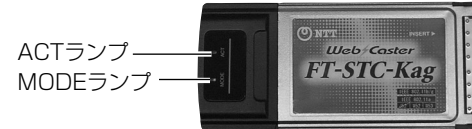

**お願い**

- ランプが点灯、点滅しているときは絶対に本商品をパソコンから取り外さないでください。

## 8. パソコンから本商品を取り外す手順

本商品は、パソコンの電源が切れているときにはいつでも取り外すことができます。パソコンの電源が入っているときは、以下の手順で行ってください。ここでは、Windows®XPの場合を例にして説明しています。他のOSの場合、表示される内容が若干異なりますが、基本的な手順は同じです。

- タスクトレイの [Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Cardを安全に取り外します] をクリックし、表示される「Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Cardを安全に取り外します」をクリックします。
- ハードウェアの取り外し「Web Caster FT-STC-Kag Wireless LAN Card'を安全に取り外すことができます。」

**3** PCカードスロットから本商品を取り外します。

**お知らせ**

- 本商品を取り外した後、再度ご利用になる場合は、そのまま取り付けてください。取り付け後、自動的に本商品が認識され、利用可能になります。

## 9. ドライバ・ユーティリティのアンインストール手順

ドライバ・ユーティリティのアンインストールは、無線LANカードを取り外した状態で行ってください。

- タスクトレイにある [Web Caster FT-STC-Kag] を右クリック後、[終了] をクリックします。
- ドライバとユーティリティをアンインストールします。



[スタート] - [すべてのプログラム] (Windows®2000、Me、98SEでは [プログラム]) - [Web Caster FT-STC-Kag] - [Uninstall-Web Caster FT-STC-Kag] をクリックします。

**3** アンインストール画面が表示されます。



**4** [完了] ボタンをクリックします。

[完了] をクリックすると、パソコンが再起動されます。また、いいえを選択し、[完了] をクリックした場合は手でパソコンの再起動を行ってください。

## 10. 詳細取扱説明書を見るには

- パソコンの電源を入れ、Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMをセットします。
- 「取扱説明書」 - 「Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書」をクリックすると、詳細取扱説明書を確認できます。

※取扱説明書を表示させるためには、Acrobat® Reader™が必要になります。パソコンにAcrobat® Reader™がインストールされていない場合は、「取扱説明書」をクリック後、インストールすることができます。画面の指示に従ってインストールを行ってください。  
※取扱説明書を表示すると、Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMの設定画面は自動的に終了します。確認画面が表示されますので「はい」をクリックしてください。再度起動する場合は、「CD-ROMを取り出す」→「CD-ROMを挿入する」の操作を行ってください。

## 11. トラブルや疑問点がある場合

- Web Caster FT-STC-Kag専用CD-ROMをパソコンにセットしてもメニュー画面が表示されない  
原因1: マイコンコンピュータをダブルクリックして、マイコンコンピュータの内容を表示します。その中の「FT-STC-Kag」アイコンをダブルクリックしてください。
- ドライバ・ユーティリティがインストールできない  
原因1: 使用しているパソコンのOSに本商品が対応していない  
パソコンのOSがWindows®XP、2000、Me、98SEのいずれかであることを確認してください。(「2. 必要な物品を用意します」参照)  
原因2: 本商品を取り付けるタイミングを誤っている  
ドライバ・ユーティリティをアンインストールしたあと、再度インストールを行ってください。(本商品の取り付けは「4. パソコンにドライバ・ユーティリティをインストールします」参照)
- インターネットができない  
無線通信ができる場合 (ACTランプが点滅し、MODEランプが青または緑点灯の場合)  
原因1: Web Caster V120または本商品の設定を誤っている  
Web Caster V120の設定情報を確認してください。またはパソコンの設定に誤りがあるか、設定を行っていないことが考えられます。  
設定情報の詳細についてはWeb Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「3. パソコンの設定」をご参照ください。  
無線通信ができない場合 (ACTランプが点滅し、MODEランプが消灯の場合)  
無線LANアクセスポイントの問題  
原因1: 電源が入っていない  
Web Caster V120の電源が入っていることを確認してください。  
原因2: 本商品が取り付けられない  
Web Caster V120のカードスロットの奥まで正しく本商品が取り付けられていることを確認してください。(ACTランプが点滅します。)  
原因3: Web Caster V120または本商品が故障している  
下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

【環境の問題】  
原因1: 設置場所に問題がある  
パソコンの設置場所を変えてください。  
原因2: 他の通信機器と電波干渉が発生している  
チャネルを変更してください。(インフラストラクチャ通信の場合、Web Caster V120利用活用ガイドの「2.4.1 無線LANの基本設定」を参照、アドホック通信の場合、Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「5.3 アドホックネットワークへの無線接続」を参照してください。)  
【設定の問題】  
原因1: 無線LANアクセスポイントの設定情報が本商品に設定されていない、または設定が誤っている  
本商品の設定情報 (SSIDや暗号化など) を確認してください。(Web Caster FT-STC-Kag詳細取扱説明書の「4.3 無線LANアクセスポイントへの無線接続」を参照してください。)  
原因2: 無線通信ができない場合 (ACTランプとMODEランプが共に消灯の場合)  
原因1: パソコンに本商品が取り付けられない  
パソコンのPCカードスロットの奥まで正しく本商品が取り付けられていることを確認してください。(ACTランプが点滅します。)  
原因2: 本商品またはPCカードスロットが故障している  
PCカードスロットが複数あるときは、他方に替えてみてください。解消されないときは下記お問い合わせ先へお問い合わせください。  
※ 該当項目がない場合や対処しても問題が解決しない場合は、本商品をパソコンから取り出してドライバ・ユーティリティのアンインストールを行い、再度インストールしてください。それでも解消しないときは、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

**お問い合わせ先** 使い方でご不明な点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

- 本端末機器の取り扱い、および設定方法に関するお問い合わせ  
☎ 0120-970413 (9:00 ~ 21:00)  
携帯電話・PHS・050 IP電話からご利用の場合  
03-5667-7100 (通話料金がかかります)  
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

- パソコンの接続・設定等に関するお問い合わせ  
☎ 0120-275466 (24時間 年中無休)  
携帯電話からご利用の場合 (通話料金がかかります)  
☎ 0570-005202 (24時間 年中無休)
- 故障に関するお問い合わせ  
☎ 0120-242751 (24時間 年中無休※)  
※ 故障修理等の対応時間は 9:00 ~ 17:00です。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。  
当社ホームページ: 【NTT 東日本】 <http://web116.jp/ced/>